| No. | 記　事 | 年月日 | 担当 |
|---|---|---|---|
| ① | | | |

| 接　点　定　格 | | |
|---|---|---|
| 定格電圧 | | 定格電流 |
| AC | 125V | 15A |
| | 250V | 15A |
| DC | 125V | 0.6A |
| | 250V | 0.3A |

外部配線端子記号　端子台（ねじM3．5）

| E1 | E2 | E3 | E4 | 伝送出力 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | −S | +S |

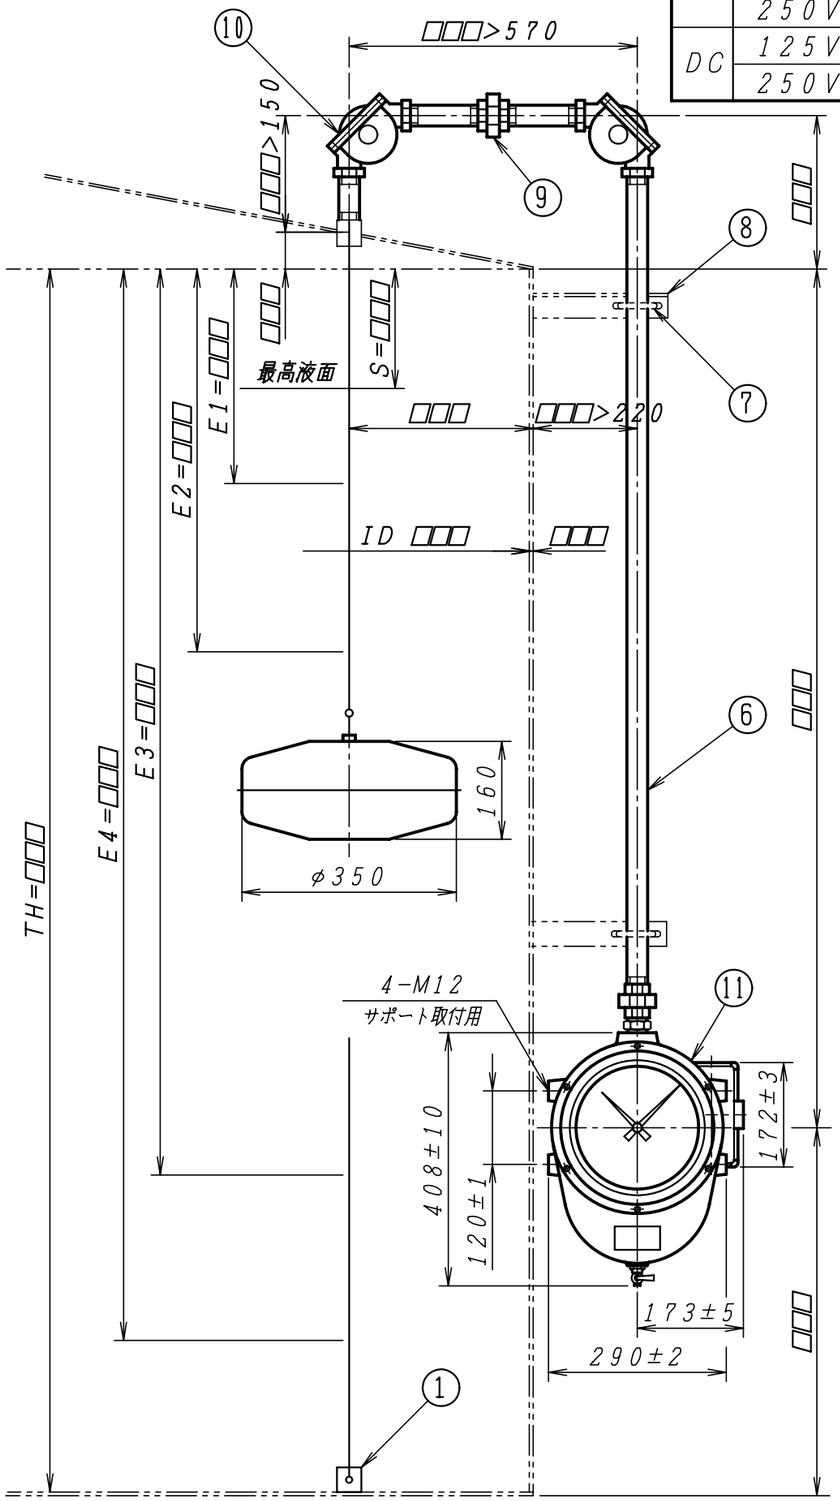


| | |
|---|---|
| 御　注　文　主 | |
| 御　使　用　先 | |
| 外面塗装色 | EN−70（マンセルN7） |
| 数量／計器番号（機番） | |

| | |
|---|---|
| 使用液体 | |
| 液体温度 | 常　温 |
| 液体比重 | 0．8　以上 |
| 使用圧力 | 大　気　圧 |

| 目盛板表示 | 高　さ | 容　量 |
|---|---|---|
| 目盛範囲 | | |
| 最小目盛 | | |
| 出力信号 | DC4〜20mA | |

| | |
|---|---|
| TH | |

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| S | 計測高さ＝TH−S | 目盛板指示位置 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| E1 | 計測高さ:TH-E1 | 目盛板指示位置 | 接点位置方向 |
| | | | |
| E2 | 計測高さ:TH-E2 | 目盛板指示位置 | 接点位置方向 |
| | | | |
| E3 | 計測高さ:TH-E3 | 目盛板指示位置 | 接点位置方向 |
| | | | |
| E4 | 計測高さ:TH-E4 | 目盛板指示位置 | 接点位置方向 |

注記）．容量目盛の場合には、一針式目盛表示となります。

結　線　要　領　図

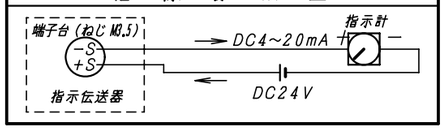


| No. | 部　品　名 | 個数 | 材　料 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 端子箱（中） | 1組 | AC2A−F | |
| 11 | 指示伝送発信器 | 1組 | AC2A−F | |
| 10 | 90°L金具 | 2組 | AC2A−F | 25A |
| 9 | ユニオン | 2組 | FCMB | 25A |
| 8 | サポート | 2 | | 供給範囲外 |
| 7 | Uボルト／ナット | 2組 | | 供給範囲外 |
| 6 | ガイドパイプ | 1組 | SGP | 25A |
| 5 | ばね筒 | 2組 | SUS304／AC | 25A |
| 4 | テープ | 1 | SUS316 | |
| 3 | フロート | 1 | SUS304 | |
| 2 | ガイドワイヤ | 2 | SUS304 | φ2 |
| 1 | 下部ピース | 2 | SUS304 | 40x40アングル |

| 検　図 | 写　図 | 設　計 | 投影法 | 尺度 | NONE | 作成日 | '12.5.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 第三角法 | | | | |

| | |
|---|---|
| 品名 | LG−232−4LT<br>SS（ガイドワイヤ）方式<br>**指針式液面指示伝送発信器　取付図** |
| 図番 | 仕様検討図<br>RD−02−□□□□□ |

**株式会社 和興計測**

□□□印の寸法及び接点方向（上昇又は下降ON，OFF）をご指示願います。